

## 磊科 Q3 刷机方法

第一步 登录 Q3 管理地址，如果没有改动则通过默认 192.168.1.1 登录，如果改动，通过改动后地址登录


第二步 选择系统工具——软件升级



第三步 选择文件——q3\_to\_hispider.bin，点击升级



第四步 升级的时候，在 CMD 中输入 ping 192.168.1.1 -t 观察，升级完成，直到 ping 稳定

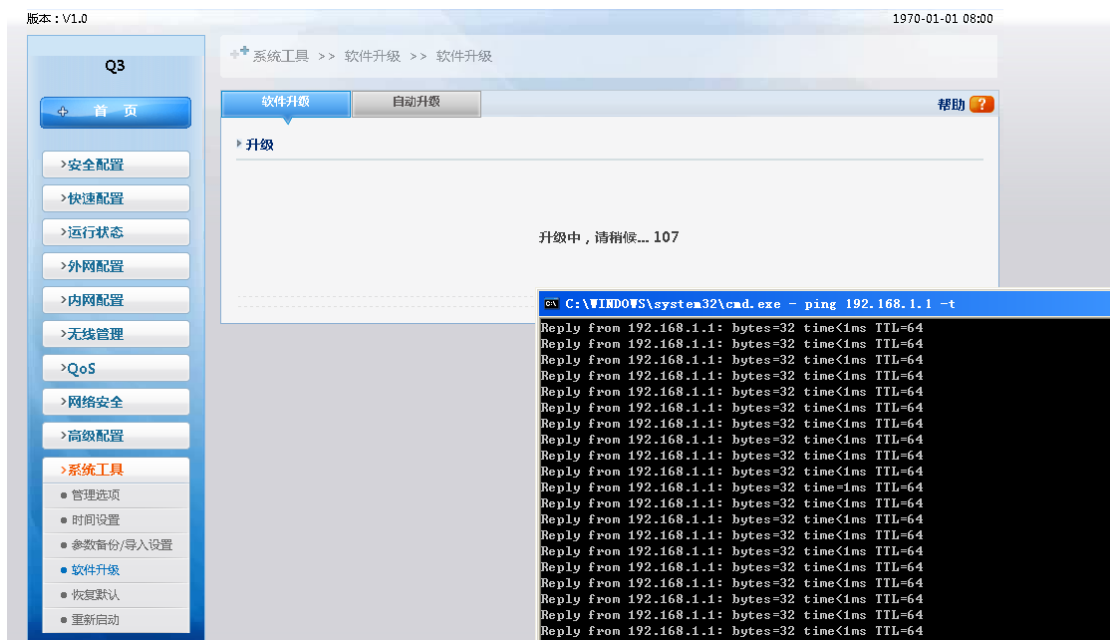

第五步 中途浏览器可能会出现这个页面，待 ping 值稳定后，在浏览器中重新输入 192.168.1.1，回车即可，

